


17- G310R(SS)アッパーカウル用スクリーン/PROスクリーン 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

スクリーン



PROスクリーン

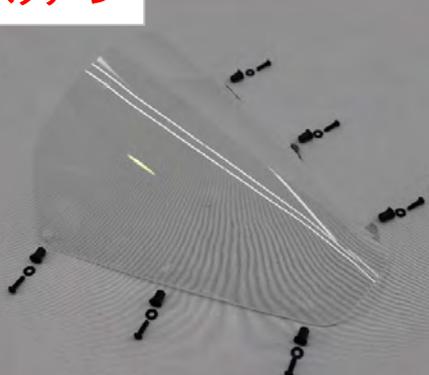

スクリーン装着例



付属品

●スクリーン

- ①M4×15 ボタンボルト ×6
- ②M4 ナイロンワッシャー ×6
- ③M4 ウエルナット ×6

作業手順【目安時間】 約10分

- ①コンプリートキット装着にあたり、純正パーツで不要なパーツはすべて取り外してください。
- ②メインステー・サイドカウルステー・アンダーカウルステー・ハンドルストッパー・シートカウル専用ステーを所定の位置に取り付けてください。
※写真を参照してください
- ③エーテック製コンプリートキットを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付けてください。
- ④エーテック製スクリーンに付属品③を取り付ける。
- ⑤エーテック製スクリーンをエーテック製アッパーカウルに合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品①②にて取り付ける。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

★競技専用部品はサーキットなどクローズドコース専用部品そのまま装着し公道を走行した場合、道路交通法・保安基準に抵触します。競技専用部品を装着して一般公道で使用する際には、ユーザー様の責任の下に他の必要部品の装着、補機類の変更、セッティング等を行い、車両を保安基準に合致する状態にした上でご使用ください。また、必要に応じて車両の登録変更を行ってください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のもたつきや剥離はお客様のお受け出来ません。
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
◆お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

