


18- RX/SX 125 リアキャリア 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

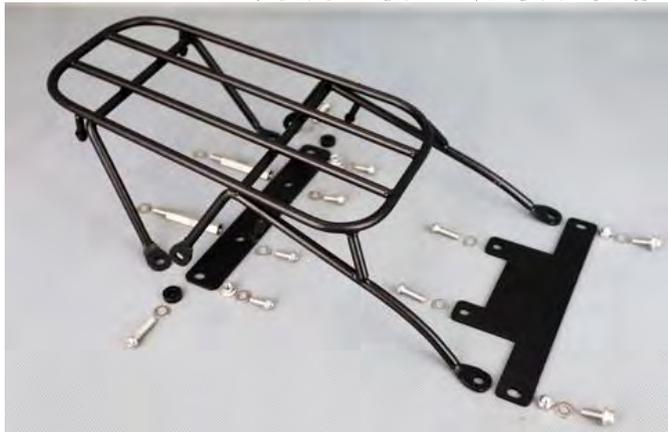

付属品 全てステンレス製

- ①M6×25 ボタンボルト×2
- ②M6×20 ボタンボルト×2
- ③M6×15 ボタンボルト×4
- ④M6ワッシャー×12枚
- ⑤M6×15フランジ付きボルト×2
- ⑥M6袋ナット×4
- ⑦M6(厚み5mm)カラー×2
- ⑧M6ボルト加工済 長さ50mmロングナット
- ⑨スキマテープ 100mm×1
- ⑩専用ステー:フロント側×1
- ⑪専用ステー:リア側×1
- ⑫キャリア本体×1

付属品が全て揃っているかご確認頂き、
不足している場合は弊社までご連絡下さい

作業手順

①マニュアルに沿ってシートラバーと
ウインカー左右を取り外す。

②フロント側のステーを
仮止めにて車体に取り付ける。

※キャリア本体は前後ステーを
装着してから取り付けます。



付属品②④×2ヶ所

付属品⑨ ※画像は開発時の物です。

付属品④⑤⑥×2ヶ所

③リア側のステーを車体に
仮止めにて取り付け。

※プレートに向きがございませう。
最上段の画像をご参照下さい。
左右の長穴が車体後方側になる様に
取付けて下さい。



付属品④⑧×2ヶ所

付属品③④×2ヶ所

付属品⑩ ※画像は開発時の物です。

18- RX/SX 125 リアキャリア 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



④キャリア本体を各部ステーに対して
仮止めにて取り付ける。

テールカウルとキャリアの間に
付属品⑨を貼り付ける。

付属品①④⑦×左右2ヶ所
⑦はウインカーとキャリアの間に入れます。
ウインカーを止める為のナットと
ワッシャーは純正を再利用致します。

付属品③④⑥×左右2ヶ所



⑤各部の調整、及び確認を行い、
各部**仮止め部**の本締めを行って下さい。

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



約30L前後のトップBOXの装着が
可能でございますが、積載物・容量を
保証するという事ではありません。
あまりに重たい物の積載は
非常に危険でございますので、
ご配慮下さい。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。
(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
いただきますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。

 **A-TECH CO.,LTD.**
Industrial Design & Factory

〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



A-TECH.JP