

2025- RX/SX 125 リアキャリア 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M6×60 キャップボルト×2
- ②M6 ワッシャー(大)×12
- ③M6 フランジ付きナット×8
- ④M6×20 ボタンボルト×4
- ⑤M6×15 ボタンボルト×6
- ⑥M6(厚み5mm)カラー×2
- ⑦40mmアルミスペーサー×2
- ⑧専用ステー:フロント側×1
- ⑨専用ステー:リア側×1
- ⑩専用ステー:リア右側×1
- ⑪専用ステー:リア左側×1
- ⑫キャリア本体×1

付属品が全て揃っているかご確認頂き、
不足している場合は弊社までご連絡下さい

【作業手順】目安時間 1時間30分

- ①マニュアルに沿ってシートラバーと
ウインカー左右を取り外す。
- ②フロント側のステーを
仮止めにて車体に取り付ける。




付属品⑨

※キャリア本体は前後ステーを
装着してから取り付けます。

付属品②③④⑥

※④→②→⑫→⑥→⑧→③の順にて
取り付けてください

- ③リア側のステーを車体に
仮止めにて取り付けます。

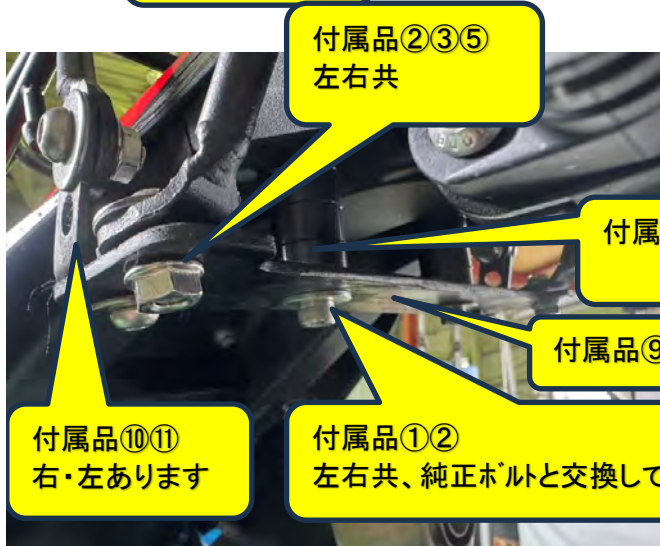

※プレートに向きがございます。
最上段の画像をご参照下さい。
左右の長穴が車体後方側になる様に
取付けて下さい。

2025- RX/SX 125 リアキャリア 取扱説明書


この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



④キャリア本体を各部ステーに対して
仮止めにて取り付ける。



付属品⑥

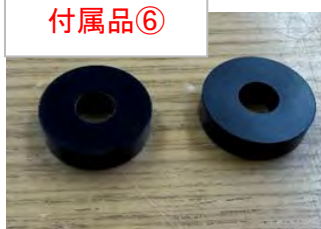

付属品⑦



⑤各部の調整、及び確認を行い、
各部**仮止め部**の本締めを行って下さい。

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

付属品⑩



付属品⑪



約30L前後のトップBOXの装着が
可能でございますが、積載物・容量を
保証するという事ではありません。
あまりに重たい物の積載は
非常に危険でございますので、
ご配慮下さい。

付属品⑧



付属品⑨



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

