


# 15- TUONO V4R/V4 1100FACTORY アンダーカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

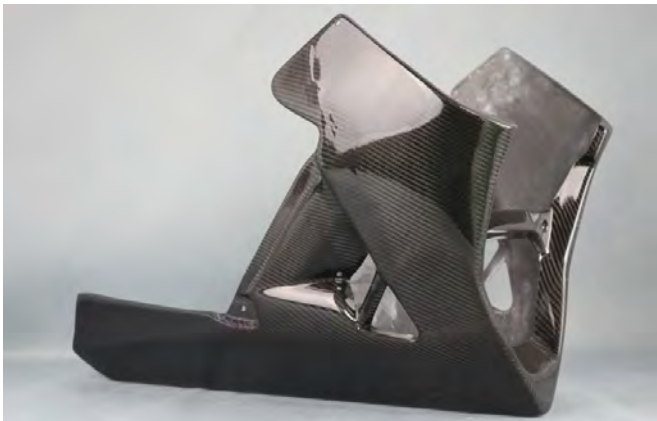

## 付属品

- ①専用ステー 右側 ×1
- ②専用ステー 左側
- ③M6×15 ボタンボルト ×4
- ④M6 ワッシャー ×4
- ⑤M6クリップナット ×2
- ⑥10ミリ厚カラー(内径Φ6.5) ×2
- ⑦M5×20 ボタンボルト ×2
- ⑧M5 ワッシャー ×2
- ⑨ゴムキャップ ×2
- ⑩断熱材 ×1
- ⑪フチゴム 500mm ×2

## 作業手順

- ①付属品①②をエンジン下、所定の位置に純正ホルトにて取り付ける。
- ②付属品①②に付属品⑤をはめ込み、純正サイドカウルの車体取付ホルトを取り外す。
- ③エーテック製アンダーカウルSPLを車体に合わせ、ラジエター側から付属品①②にて仮留めをし、付属品①②に付属品③④にて仮留めをする。純正サイドカウルと製品との間に⑥を挟み込み、付属品⑦⑧にて取り付ける。

※サイドカウル部の取り付けの際は、アンダーカウル底部を持ち上げながら穴位置を合わせてください。

- ④全てのホルトを本締めをします。

作業目安時間 約50分

※走行前・走行後は定期的にホルトの

増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により

ボルト穴位置がずれることがあります。

この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、

仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも

ご購入が可能です。

ご不明な点はお問い合わせください。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】  
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。  
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

