


## 15- TUONO V4R/V4 1100FACTORY アンダーカウルSPL(S) 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

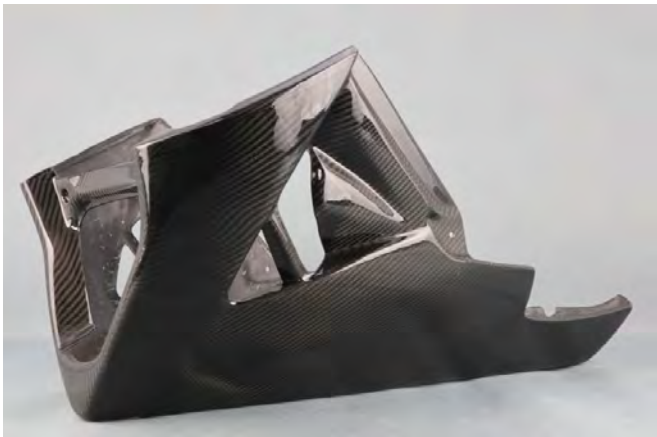

### 付属品

- ①専用ステー 右側 ×1
- ②専用ステー 左側
- ③M6×15 ボタンボルト ×4
- ④M6 ワッシャー ×4
- ⑤M6クリップナット ×2
- ⑥ゴムキャップ ×2
- ⑦断熱材 ×1

### 作業手順

- ①付属品①②をエンジン下、  
所定の位置に純正ホルトにて取り付ける。
- ②付属品①②に付属品⑤をはめ込む。
- ③エーテック製アンダーカウルSPL(S)を車体に合わせ、  
ラジエター側から付属品①②にて仮留めをし、  
付属品①②に付属品③④にて仮留めを  
する。

- ④全てのホルトを本締めをします。

作業目安時間 約50分

※走行前・走行後は定期的にホルトの  
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと  
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意  
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

