


2017 CBR250RR タンクパッド タイプS 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

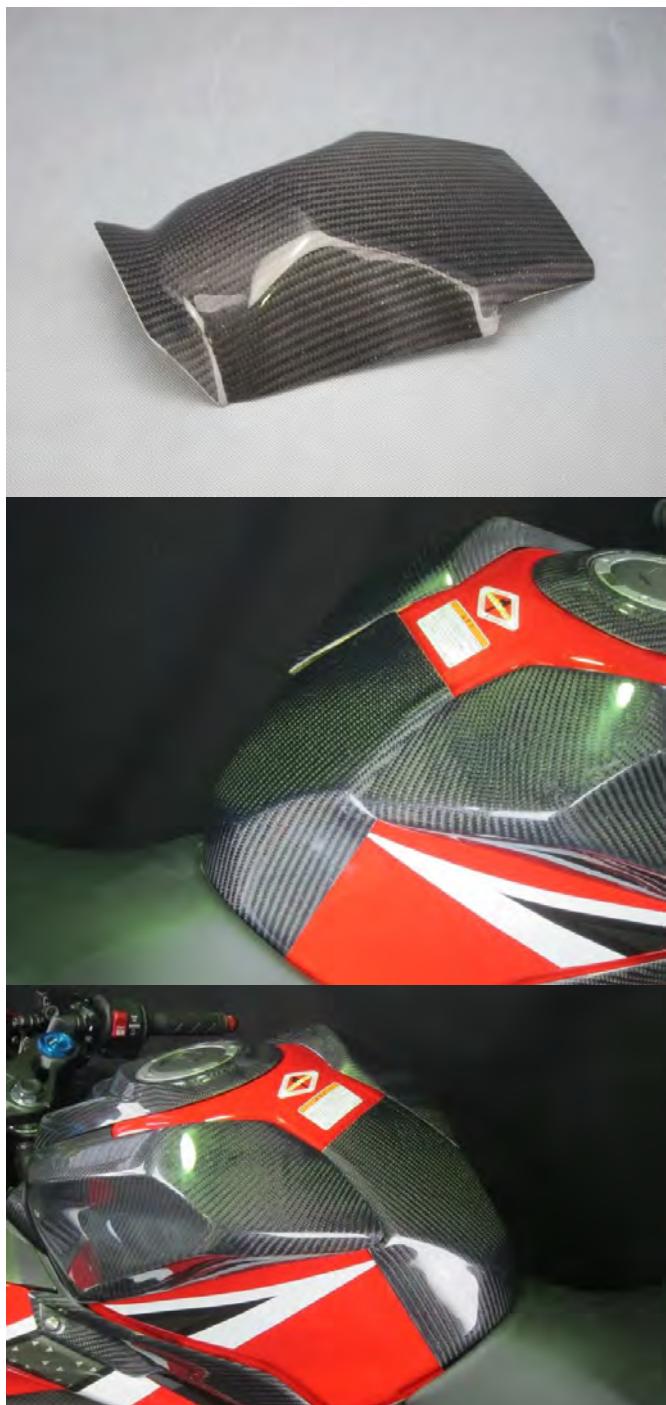

付属品

①両面テープ × 4

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のシートラバーを取り外す。
- ②純正タンクサイドカバーのマジックテープ部を少し浮かせる。
- ③エーテック製タンクパッドを車体にあてがいマスキングテープ等にて位置決めを行う。
- ④位置が決まりましたら、付属品①を製品裏側外周に貼りつけ、純正タンクにエーテック製タンクパッドを貼り付ける。
- ⑤純正タンクサイドカバー、シートラバーを元に戻す。

作業目安時間 約30分

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
お問い合わせください。

※そのまま装着されると純正のタンクに傷に入る恐れがある為、タンクパット内側または、タンクパット装着部分のタンク本体をマスキングテープやスキマテープ等で養生されることをオススメしております

※両面テープが完全に固定するまでにタンクパットが浮いてくることがあります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等でタンクパットもしくは、タンクを温めてから貼り付けてください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリア一塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービススマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショッピング様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をついた投稿をお待ち致しております！◆