


2018- Monkey125 ビキニカウル(スクリーン付き) 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①内径Φ6×高さ15mm黒カラー×2個
- ②M6×30ボタンボルト×2本
- ③M6用平ワッシャー大×2枚
- ④専用ステー×2本
- ⑤M4ウエルナット×2個
- ⑥M4×15ボタンボルト×2個
- ⑦M4用平ワッシャー×2枚
- ⑧フチゴム長さ25mm×2本
- ⑨専用スクリーン×1枚
- ⑩M4ウエルナット×6個
- ⑪M4×15ボタンボルト黒×6本
- ⑫M4用ナイロンワッシャー×6枚

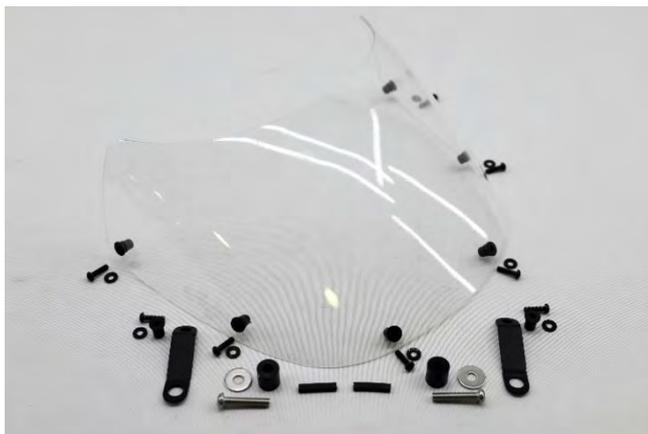

【作業手順】 目安時間 約40分

- ①マニュアルに沿って純正ヘッドライト取り付けボルトを取り外し、付属品④を画像の位置に純正ボルトで取り付ける。
- ②付属品④に⑤を取り付け、付属品①を画像の箇所に入れる。
- ③ビキニカウルを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付ける。
- ④付属品⑨に⑩を取り付け、カウルに合わせ付属品にて取り付ける。



※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品は、塗装済み製品のため、スクリーン及び返品はお受け出来ません。】
- ◆塗装前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のスクリーン及び返品はお受け出来ません。
- ◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆



画像はDax125ですが、ステーの装着位置は
Monkey125も共通です。

内径 $\phi 6$ × 高さ15mm黒カラー(左右)

M4ウエルナット

専用ステーを純正ボルトにて取り付け(左右)

フチゴム長さ25mm(左右)