




1. (下記画像) ①②を外して③からラジエター本体を抜きます。
2. ③のゴムパッキンを外します。
3. エ-テック製ラジエターコアガードをセットします。
4. 外したゴムパッキンを拡大図のように取り付けてください。
5. ③に本体を差込み、①②を取り付けます。

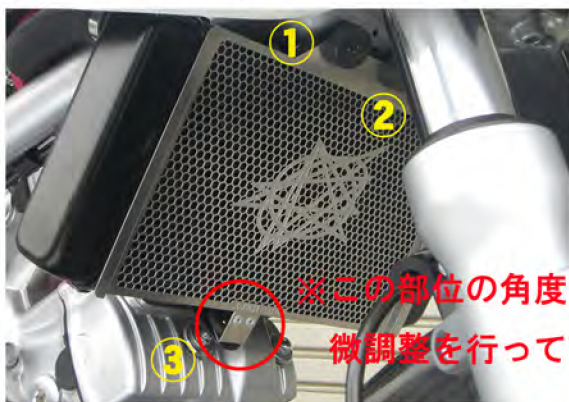

※この部位の角度は車体に合わせて
微調整を行ってください。

拡大図

