

97-VTR250 ビキニカウル(スクリーン付) 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後は、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①M6×15 ボタンボルト ×2
- ②M6ワッシャー(大) ×2
- ③専用ボルト ×2
- ④5ミリ厚カラー(内径Φ8.5)×2
- ⑤M4×15 ボタンボルト ×2
- ⑥M4平ワッシャー ×2
- ⑦M4クリップナット ×2
- ⑧専用ステー ×2
- ⑨M4×10 ボタンボルト×6
- ⑩M4ナイロンワッシャー ×6
- ⑪M4ナット×6
- ⑫スクリーン ×1

作業手順




- ①純正ヘッドライト取り付けボルトを外し、付属品③に④を入れて付け替える。
- ②純正ウインカーのナットを外し、純正ウインカー取り付けステーの裏側に外したナットで付属品⑧を共締めする。
- ③エーテック製ビキニカウルを合わせ、ボルト位置が合うかを確認してから、付属のボルト類にて仮組みの後、本締めを行ってください。
- ④付属のスクリーンを付属のボルト類にて仮組みの後、本締めを行ってください。

作業目安時間

約35分

09年式以降のステー取り付け図
08年式以前はステーの形状、

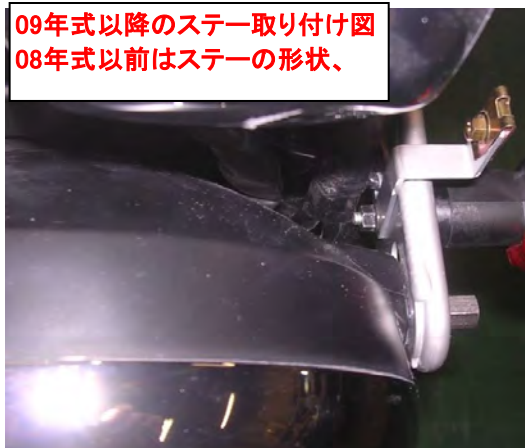

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品は1ペアで1つからでも

ご購入が可能です。

ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリーンな状態で装着してください。塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

