

(1997-2008)(2009-2012)VTR250 ビキニカウル(スクリーン付) 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品


- ①M6×15 ボタンボルト ×2
 - ②M6ワッシャー(大) ×2
 - ③専用ボルト ×2
 - ④5ミリ厚カラー(内径Φ8.5)×2
 - ⑤M4×15 トラスビス(黒) ×2
 - ⑥M4 ナイロンワッシャー ×2
 - ⑦M4クリップナット ×2
 - ⑧専用ステー ×2(年式でステーが異なります)
 - ⑨M4×15 ボタンボルト(黒)×6
 - ⑩M4ナイロンワッシャー ×6
 - ⑪M4 ウェルナット×6
 - ⑫スクリーン ×1
 - ⑬M5 クリップナット ×2(1997-2008年式のみ付属)
 - ⑭M5×20 ボタンボルト×2(1997-2008年式のみ付属)
 - ⑮M5 ワッシャー×2(1997-2008年式のみ付属)
- ※2009-2012年式は付属品⑬⑭⑮は付属ではありません



【作業手順】目安時間 約40分

- ①純正ヘッドライト取り付けボルトを外し、付属品③に④を入れて付け替える。
 - ②純正ウインカーのナットを外し、純正ウインカー取り付けステーの裏側に外したナットで付属品⑧を共締めする。
 - ③エーテック製ビキニカウルを合わせ、ボルト位置が合うかを確認してから、付属のボルト類にて仮組みの後、本締めを行ってください。
 - ④付属のスクリーンを付属のボルト類にて仮組みの後、本締めを行ってください。
- ※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。
※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。
※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。
※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。
※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

2009年式ステー取り付け図
1997-2008年式はステーの
形状が異なります

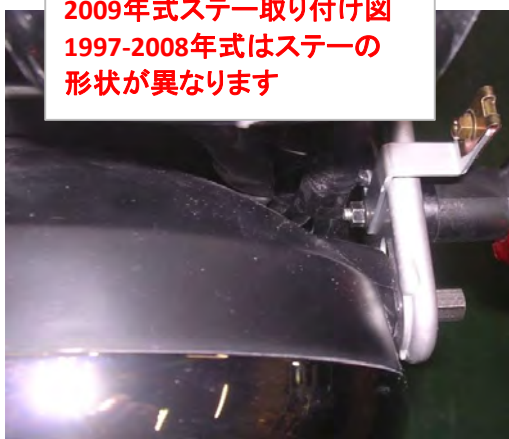

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリア塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

