


## 1999-2001 X-11 アンダーカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

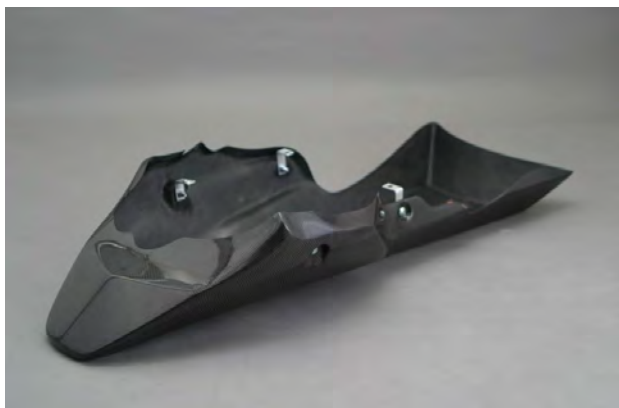

### 付属品

- ①専用ステー × 4
- ②M6×15 ボタンボルト × 4
- ③M6ワッシャー × 4
- ④ゴムキャップ × 1
- ⑤断熱材 × 1

※付属品のみご購入の場合、  
付属品④⑤は別売になります

### 【作業手順】 目安時間約 1時間

- ①付属品①を写真の位置(左右)に純正ボルト等で取り付けてください。
- ②車体に取り付けた付属品①にエーテック製アンダーカウルを合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品②・③にて仮組みしてください。
- ③仮組みの後、干渉部がないかを確認してから本締めを行ってください。

※走行前・走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれることがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

### 【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

