

1997-2003 X-4 ビキニカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

ビキニカウル



付属品

- ①専用ボルト × 2
- ②M6×15 ボタンボルト× 2
- ③M6ワッシャー大 × 2
- ④スクリーン × 1
- ⑤M4×15 ボタンボルト× 6
- ⑥M4 ナイロンワッシャー × 6
- ⑦M4 ウェルナット × 6

【作業手順】目安時間 約1時間


- ①純正ヘッドライト取り付けボルトを外し、付属品①に付け替える。
- ②エーテック製ビキニカウルを合わせ、ボルト位置が合うかを確認してから、付属のボルト類にて仮組みの後、本締めを行ってください。
- ③付属のスクリーンを付属のボルト類にて仮組みの後、本締めを行ってください。

ビキニカウルSPL2



※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

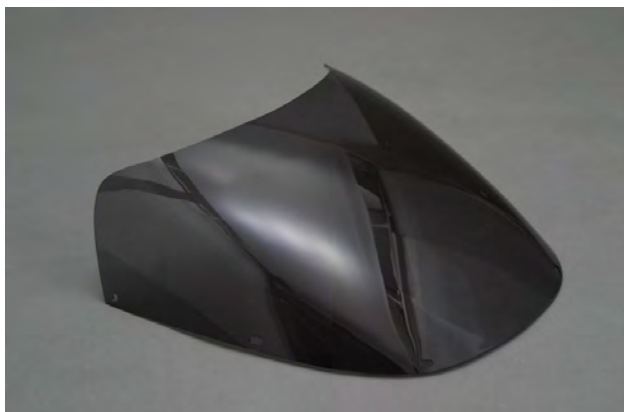

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

