


## (84-03)GPZ900R EG-GUARD 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

### クラッチカバー

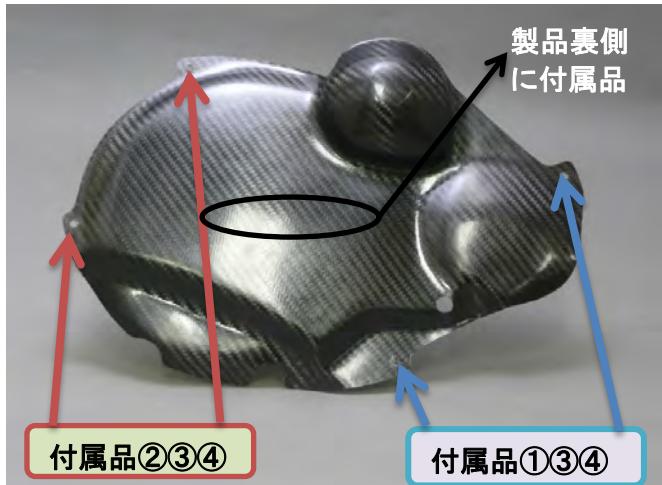

### 付属品

#### クラッチカバー

- ①専用取付ステー(高さ8mm) × 2
- ②専用取付ステー(高さ12mm) × 2
- ③M5×10 ボタンボルト × 4
- ④M5 ワッシャー × 4
- ⑤スポンジテープ 200mm × 1

#### ジェネレーターカ

- ①専用取付ステー(高さ8mm) × 3
- ②M5×10 ボタンボルト × 3
- ③M5 ワッシャー × 3
- ④スポンジテープ 50mm × 1

### 作業手順

- ①車体よりエーテック製EG-GUARD取付ステー部の純正ボルトを取り外し、取付ステーを純正ボルトにて共締めを行う。
- ②エーテック製EG-GUARDを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付ける。

作業目安時間 約40分

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれことがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無にしての装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
- ◆【ドライカーボン】製品はクリア塗装済みの製品となります。
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

**【最新情報は各SNSにて発信中！】**



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

