

(84-03)GPZ900R ラムエアークラウドSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①専用取付ステー(前側) × 2
- ②M6 × 15 フランジ付きボルト × 2
- ③M6 ワッシャー × 2
- ④M6 クリップナット × 2
- ⑤専用取付ステー(キャブ側) × 2
- ⑥M5 × 35 ボタンボルト × 4
- ⑦M5 ワッシャー × 4
- ⑧Φ5 × 20 スペーサー × 4
- ⑨M5 フランジ付きナット × 2
- ⑩左右連結パイプ × 1
- ⑪M4 × 15 ボタンボルト × 2
- ⑫M4 ワッシャー × 2
- ⑬フチゴム 300mm × 2



作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のサイドカウルを取り外す。
- ②アッパーカウル取付ボルト部に付属品①を共締めし、付属品④をはめ込む。
- ③キャブレターの純正ボルト1箇所を取り外し、付属品⑤を付属品⑥⑦⑧にて取り付ける。
- ④エーテック製ラムエアークラウドの左右どちらかに付属品⑩を付属品⑪⑫にて取り付ける。
- ⑤エーテック製ラムエアークラウドを外車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付ける。

作業目安時間

約1時間30分



※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は、【079-454-7222】までお電話にてお願いします。


【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆



(84-03)GPZ900R ラムエアークラウドSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

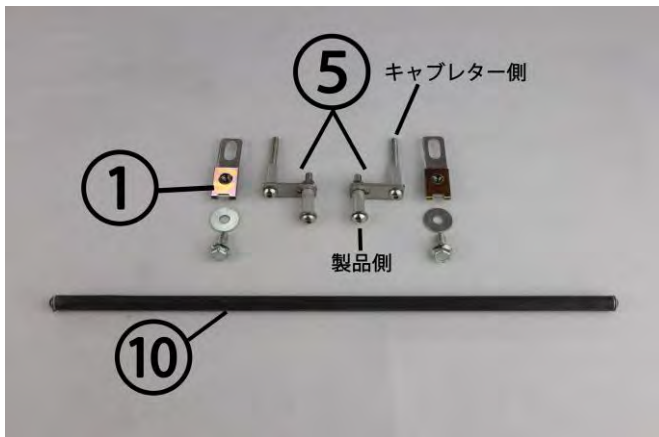

付属品



- ①専用取付ステー(前側) × 2
- ②M6 × 15 フランジ付きボルト × 2
- ③M6 ワッシャー × 2
- ④M6 クリップナット × 2
- ⑤専用取付ステー(キャブ側) × 2
- ⑥M5 × 35 ボタンボルト × 4
- ⑦M5 ワッシャー × 4
- ⑧Φ5 × 20 スペーサー × 4
- ⑨M5 フランジ付きナット × 2
- ⑩左右連結パイプ × 1
- ⑪M4 × 15 ボタンボルト × 2
- ⑫M4 ワッシャー × 2
- ⑬フチゴム 300mm × 2

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のサイドカウルを取り外す。
- ②アッパーカウル取付ボルト部に付属品①を共締めし、付属品④をはめ込む。
- ③キャブレターの純正ボルト1箇所を取り外し、付属品⑤を付属品⑥⑦⑧にて取り付ける。
- ④エーテック製ラムエアークラウドの左右どちらかに付属品⑩を付属品⑪⑫にて取り付ける。
- ⑤エーテック製ラムエアークラウドを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付ける。

作業目安時間 約1時間30分

- ※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。
- ※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。
- ※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。
- ※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。
- ※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。

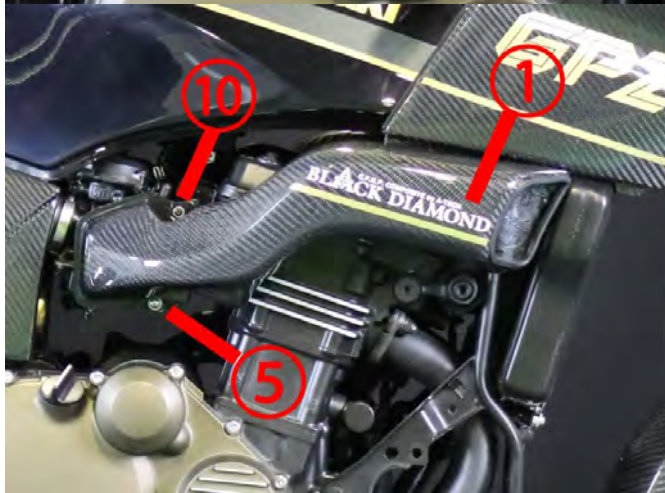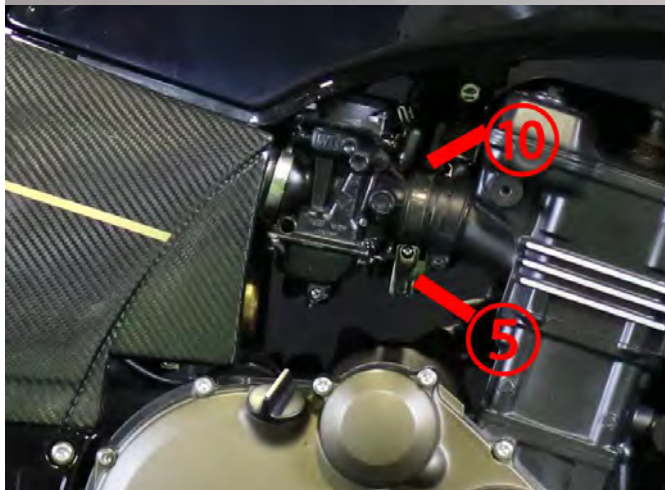

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は、【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

