

(84-03)GPZ900R アンダーカウルSPL2 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①専用取付ステー 左右 ×1
- ②M6×15 ボタンボルト×4
- ③M6 ワッシャー×4
- ④M6 クリップナット ×2
- ⑤断熱材 ×1
- ⑥ゴムキャップ ×2


※付属品⑤はマフラーやエキパイに接近する箇所にご使用ください

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のサイドカウルとアンダーカウルを取り外す。
- ②付属品①を画像を参照して所定の位置に純正ボルトにて取り付ける。
- ③エーテック製アンダーカウルSPL2を車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから前側は純正ステーに付属品②③にて後側は付属品①に対して付属品②③にて取り付ける。

作業目安時間 約1時間

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

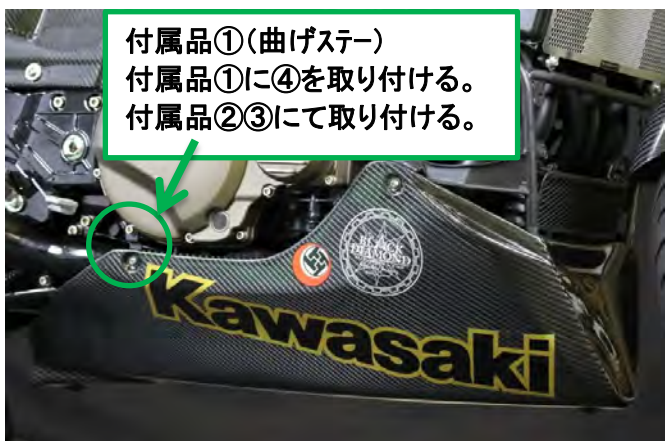

付属品①(曲げステー)
付属品①に④を取り付ける。
付属品②③にて取り付ける。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。



付属品①(フラットステー)
付属品①に④を取り付ける。
付属品②③にて取り付ける。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は、【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

