


17-Ninja650 タンクパッドタイプR 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

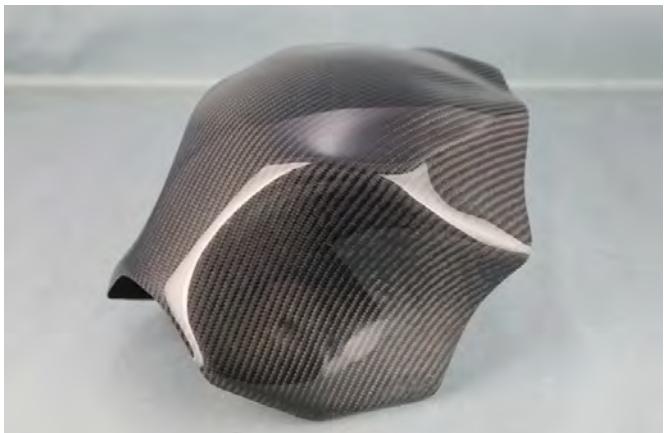

付属品
①両面テープ × 6



作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のシートラバー、
タンクサイドカバーを取り外す。
- ②タンク本体のタンクパット取り付け部を
脱脂する。
- ③付属の両面テープの片側の紙を取り、
エーテック製タンクパットの裏側外周に貼り付ける
- ④もう片側の紙は外さない状態でタンクに
あてがい、マスキングテープやセロテープを用いて
位置決めをしっかりと行う
- ⑤位置が決まりましたら、もう片側の紙を
少しだけ外してタンクパットの外側に出しておく
- ⑥タンク本体にタンクパットをあてがい、⑤にて
外に出しておいた紙を少しづつ引っ張り
タンクにしっかりと固定する

作業目安時間 約35分



※付属品はリペアで1つからでも
ご購入が可能です。
お問い合わせください。

※両面テープが完全に固定するまでに
タンクパットが浮いてくることがあります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります

※寒い時期は特に両面テープの
接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等で
タンクパットもしくは、タンクを温めながら
貼り付けてください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショッピング様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

