

22- Z650RS ビキニカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。




付属品

- ①専用ステー(ロング) × 2
- ②専用ステー(ショート) × 2
- ③M8 × 40 ボタンボルト × 2
- ④M8 ワッシャー × 2
- ⑤5mm厚カラー(内径Φ8.5) × 2
- ⑥M6 × 15 ボタンボルト × 4
- ⑦M6 ワッシャー × 4
- ⑧M6 クリップナット × 4
- ⑨M4 × 15 ボタンボルト × 6
- ⑩M4 ワッシャー × 6
- ⑪M4 ウェルナット × 6
- ⑫スクリーン × 1

【作業手順】 目安時間 約40分

- ①付属品①②を画像を参照に
純正ボルト、付属品にて車体に取り付ける。
- ②エーテック製ビキニカウルSPLを車体に
合わせ穴位置が合うかを確認してから
付属品にて取り付け。

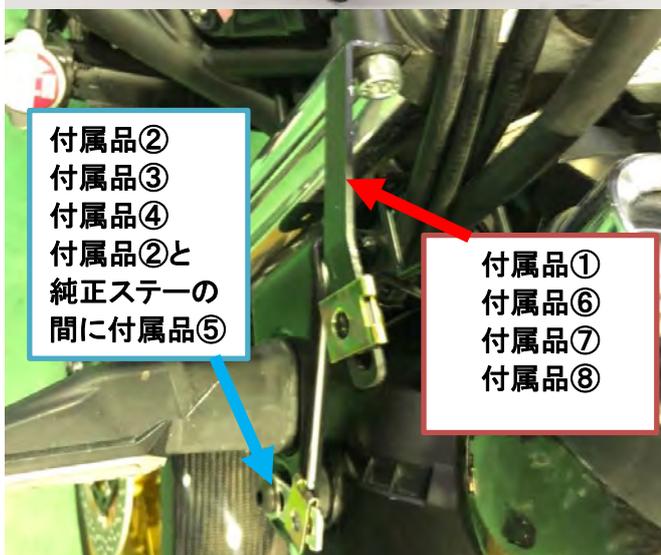

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。



◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意
頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は、【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

