


## 18- Z900RS クラシックフェンダー用インナー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるよう保管してください。

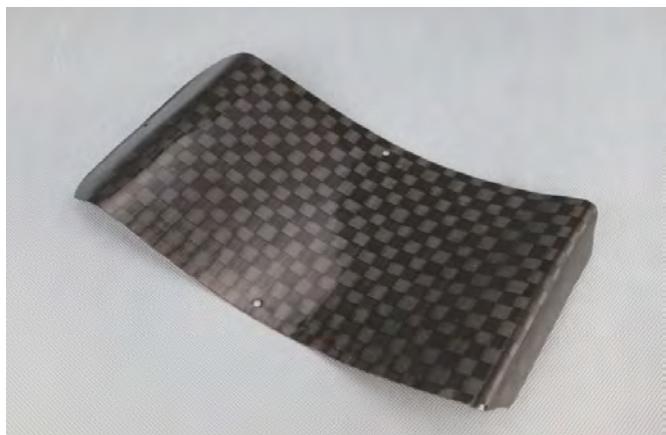

### 付属品

- ①M4×10 ボタンボルト 黒 ×5
- ②M4 ワッシャー ×5
- ③専用ステー 大 ×1
- ④専用ステー 小 ×2



### 作業手順

- ①エーテック製クラシックフェンダーに付属品③をリフレクター部と共に締め、付属品④は付属品①②を用いて取り付ける。
- ②エーテック製クラシックフェンダー用インナーを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品①②で取り付ける。

作業目安時間 約30分

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれことがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。



※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因になりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアーコート済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のグレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますが、またはご購入頂きましたショッフ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

