

18- Z900RS シングルシートカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

タイプ1



タイプ2



付属品

- ①専用テールランプ後方移動用樹脂スペーサー×2
- ②専用フロントフックステー×1
- ③専用リア位置決め調整ステー×2
- ④専用シートロックステー×1
- ⑤専用テールライトステー×1
- ⑥M6×15フランジボルト×2
- ⑦M6フランジナット×1
- ⑧M5×50 ボタンボルト×2
- ⑨M5用平ワッシャー大×4
- ⑩M4×10黒ボタンボルト×4
- ⑪M4用平ワッシャー×4
- ⑫M4用黒フランジナット×4
- ⑬M3×10ボタンボルト×2
- ⑭M3用平ワッシャー×2
- ⑮M3用フランジナット×2
- ⑯テーパーゴム当たり止め×2
- ⑰10mm×10mm×長さ25mmネオプレンゴム×1
- ⑱マジックテープ長さ150mm×2
- ⑲専用シートベース

【作業手順】 目安時間約1時間

- ①マニュアルに沿って純正のテール周リー式を取り外す。
- ②純正テールライトに付属品①を⑧⑨にて取り付け
- ③付属品⑤を⑥にて車体に取り付ける。
- ④付属品③に⑬を⑭⑮にて取り付ける
- ⑤付属品③を画像を参照に純正ボルトに付属品⑨を使用し所定の位置に取り付ける
- ⑥エーテック製シートカウルSPL本体裏側に付属品④を⑥⑦にて取り付ける
- ⑦エーテック製シートカウルSPL本体裏側に付属品②を⑩⑪⑫にて取り付ける
- ⑧エーテック製シートカウルSPL本体裏側7カ所に純正ゴムラバーを流用して取り付ける
- ⑨エーテック製シートカウルSPL本体表側に付属品⑱を貼り付ける
- ⑩エーテック製シートカウルを車体に合わせる。
- ⑪付属品⑲をエーテック製シートカウルSPLに取り付ける。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。

【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】


◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。

◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆



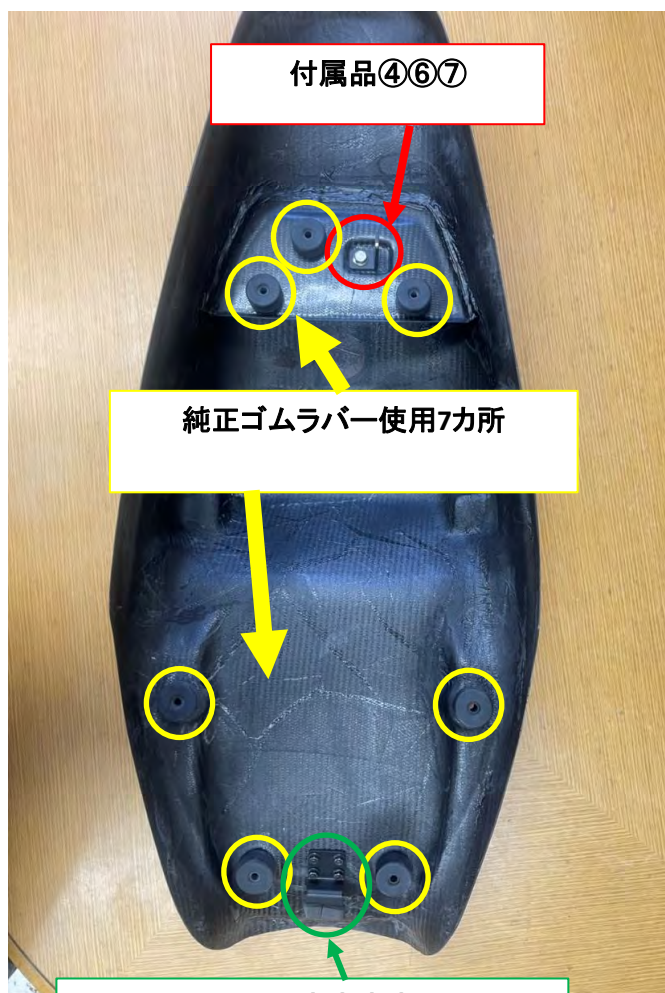

付属品④⑥⑦

純正ゴムラバー使用7カ所

付属品②⑩⑪⑫

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。


※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。ご不明な点はお問い合わせください。

付属品⑰はステー先端に貼り付けて使用してください

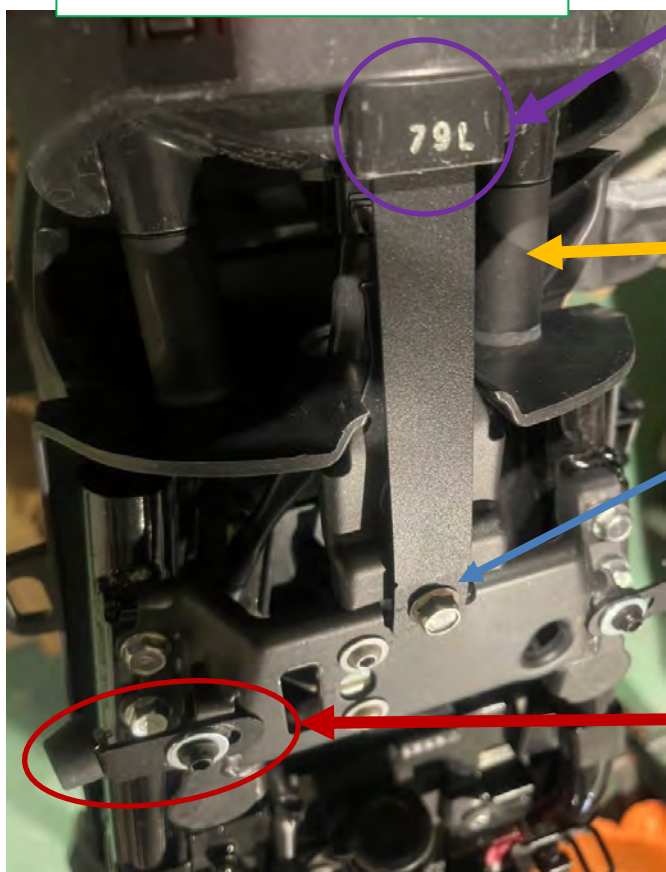

付属品①⑧⑨

付属品⑤⑥

付属品③⑨⑬⑭⑮⑯
取り付けボルトは純正使用