



09-ZRX1200DAEG コアガード 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

タイプS

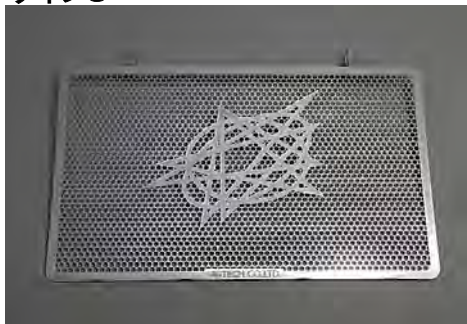

タイプR

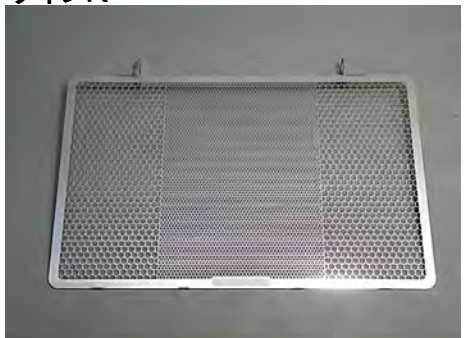

付属品 ①500mm×10mm スキマテープ ×1
※スキマテープはコアガードのばたつきが気になる場合その箇所に
お好みの長さにカットしてお使いください。

②フチゴム 280mm ×1 ③フチゴム 30mm ×2

作業手順 ①ラジエター本体両サイドのカバーとカバーを固定しているステーをマニュアルに沿って外します。

② 付属品②と③をそれぞれラジエター本体上下のフチへ取り付ける
《取り付け場所》

付属品②はラジエター本体下部分のコアガードのツマ4点がかかる場所

付属品③はラジエター本体上部分のコアガード上側2箇所のステーがくる場所

③コアガード下側のツマをゴムと共に本体に確実に引っ掛け取り付けます。

本体上部のステーを取り外したステーに通しフレームに共締めします。

張りをもたせるため、若干キツメになっております。

作業目安時間 約30分

※取り付けの際コアを痛めないように注意してください

※走行停止後はエンジン・マフラー等の温度が高く火傷などのケガをする恐れがあります。

十分に温度が下がってから作業してください。

※取付作業の際は、安定した平坦な場所にセンタースタンドやレーシングスタンドを用いて

バイクが不安定にならないように注意して作業してください。

※取付の際に車体のボルトを利用するコアガードの場合、締め付けトルクはサービスマニュアルを
参照のうえ締めつけてください。

※走行前、走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと
変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。

【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】

◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意

頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

