

## 09- ZRX1200DAEG アンダーカウル 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

### ノーマルエキパイ用



### 付属品

- ①取り付けステー × 4
- ②取り付けステー用ゴムラバー × 4
- ③M6クリップナット × 4
- ④M6×20ボタンボルト × 4
- ⑤M6ワッシャー × 4
- ⑥ゴムキャップ × 2
- ⑦断熱材 × 1

### 作業手順

- ①取り付けステーの内側に付属品②をセットし、ダウンチューブに位置を合わせ取り付けして下さい
  - ②当製品を車体下よりダウンチューブにかぶせて下さい。
  - ③仮組みをし、位置調整を行った後本締めを行って下さい。
- ※純正マフラーにてクリアランスをもたせてありますので、マフラーを変更している場合は干渉する場合がございます。  
干渉した場合はその部分をカットして下さい。

作業目安時間 約45分

※定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けしてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。


※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。  
取付説明(画像はZRX1100/1200アンダーカウルです)

### フルエキパイ用アンダーカウル



付属品①③(①の内側に②)左右共

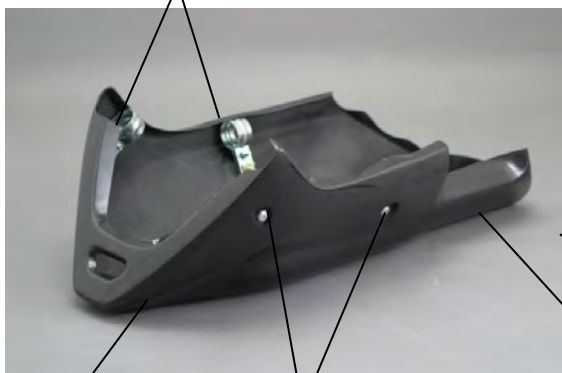

付属品⑥

付属品④⑤左右共

付属品⑥

※付属品⑦はエキパイに接近する恐れのある箇所にご使用ください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
- ◆取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

