


09- ZRX1200DAEG フェンダーレスキット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

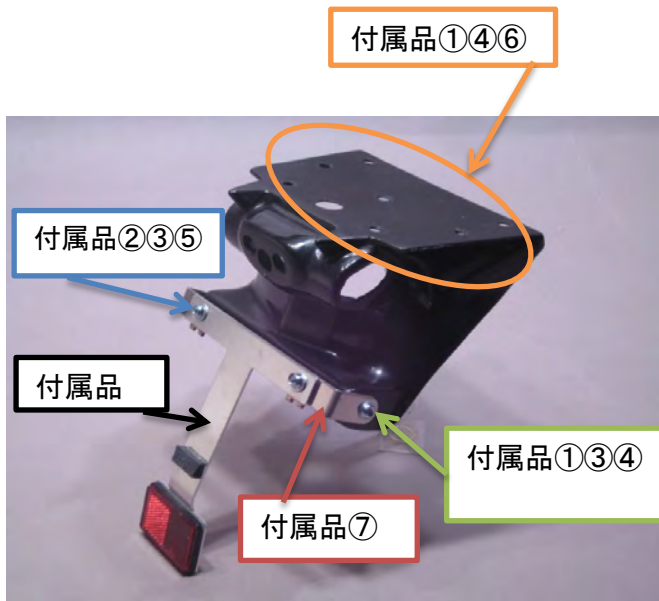

付属品

- ①M6×15 ボタンボルト ×9
- ②M6×10 ボタンボルト ×2
- ③M6 ワッシャー ×4
- ④M6 フランジ付きナット ×9
- ⑤M6 クリップナット ×2
- ⑥M6 ワッシャー(大) ×7
- ⑦ナンバーステー ×1
- ⑧リフレクター ×1
- ⑨小物入れポーチ ×1

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のシートカウル類を取り外す。
- ②純正フェンダーを取り外し、ウinker、ナンバー灯をエーテック製フェンダーレスキットに取り付ける。
- ③エーテック製フェンダーレスキットを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから
- ④逆の手順にて取り外したパーツを元に戻す。

作業目安時間 約1時間

※純正荷掛フックは使用できません

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。



- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

