

## 09- ZRX1200DAEG リアフェンダーSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



### 付属品

- ①専用ステーA × 1
- ②M6×15 ボタンボルト × 4
- ③M6 ワッシャー(大) × 5
- ④M6 クリップナット × 2
- ⑤M6 10ミリ厚カラー × 1
- ⑥タイラップ × 1
- ⑦専用ステーB × 1
- ⑧M6×25 キャップボルト × 1

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のチェーンケースを取り外す。
- ②スイングアーム内側、リアブレーキホース固定箇所純正ボルトを外し、付属品①とリアブレーキホースを共締めする。
- ③付属品④を付属品①に取り付ける。
- ④付属品⑦を付属品①に②③を用いて取り付ける。
- ⑤エーテック製リアフェンダーSPLを車体後方よりスイングアームに被せ、穴位置が合うかを確認してから付属品②③⑥にて位置調整を行いながら取り付ける。

※付属品⑤は付属品①とスイングアームとの間に使用いたします

作業目安時間 約40分

※リアサスペンション左側を外した方が楽に作業が行えます。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。


※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。


ご不明な点はお問い合わせください。

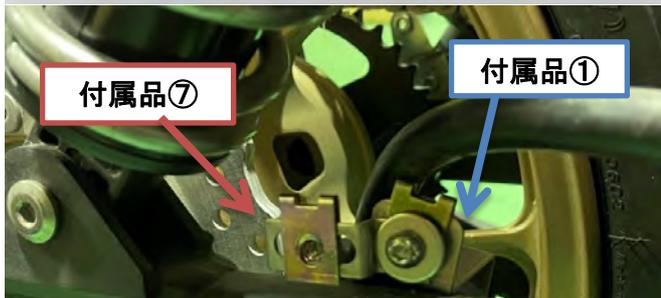

付属品⑦

付属品①

付属品⑦は車体個体差や製品個体差により装着しにくい場合にご使用ください。  
チェーンガード側2箇所を仮留めしてから製品右側をリア側にスライドさせながら付属品⑦に取り付けてください。

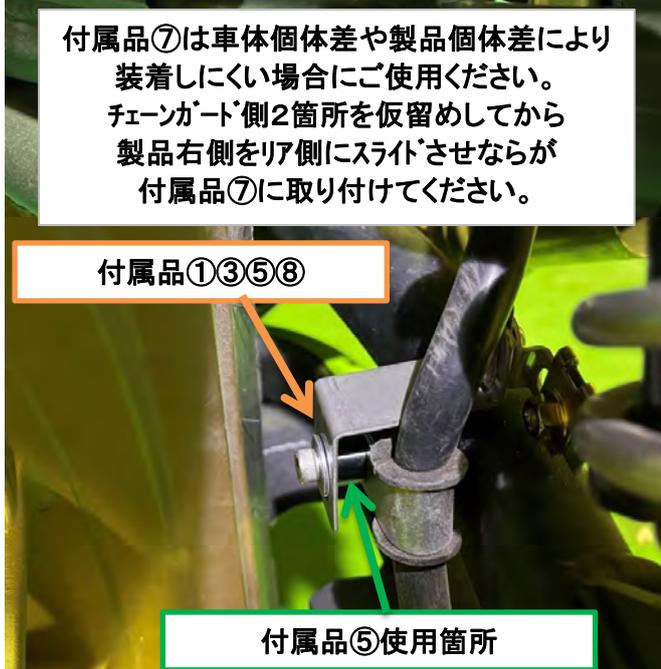

付属品①③⑤⑧

付属品⑤使用箇所

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済み製品となります。】  
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
◆取り付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。  
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

