

## 2016- ZX-10R フロントスプロケットカバー 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。  
また、取り付け後には、必要な時に読めるよう保管してください。




### 付属品

①M6×10 アルミスペーサー ×3

### 作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のフロントスプロケットカバーと  
チェーンガイド（プレート状のパーツ）を取り外す。
- ②エーテック製フロントスプロケットカバーに純正の  
ボルトを差し込み、製品裏側から  
付属品①をボルトに入れチェーンガイドと共に  
車体に取り付ける。

作業目安時間 約20分

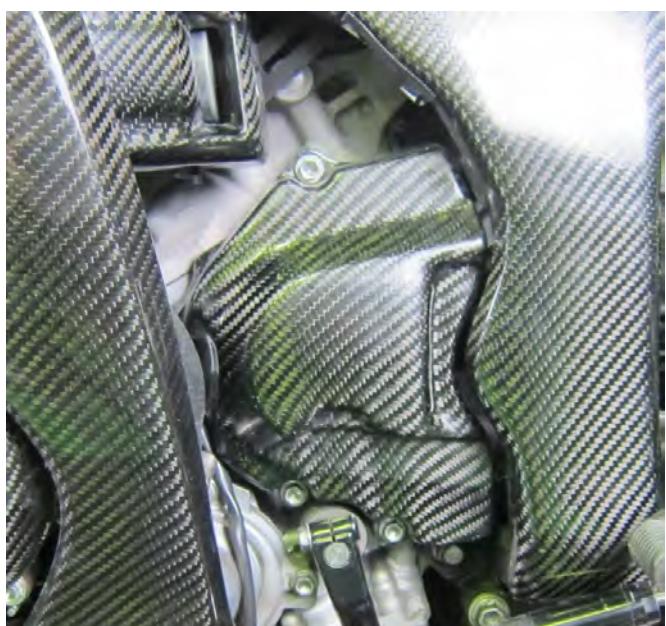

※走行前・走行後は定期的にボルトの  
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により  
ボルト穴位置がずれことがあります。  
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから  
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが  
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、  
仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリペアで1つからでも  
ご購入が可能です。  
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。  
【ドライカーボン製品はクリアーコーティング済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。  
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショッフ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。  
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】



◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a\_tech\_installing】をつけた投稿をお待ちしております！◆

