

2021-ZX-10R RC用/ST用フロントブレーキ冷却ダクト 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①左右専用ステー 3種類 ×1
- ②M4×10 ボタンボルト ×2
- ③M4×15 ボタンボルト ×4
- ④M4 ウエルナット ×4
- ⑤M4 クリップナット×2
- ⑥M8×40 キャップボルト ×2
- ⑦M8 ワッシャー ×2
- ⑧10mm厚カラー(内径8mm・外径12mm) ×2
- ⑨M10 ワッシャー ×4

【作業手順】 目安時間 約50分

- ①所定の位置に付属品①を純正ボルトと付属品⑨⑩にて取り付ける。
- ②エーテック製フロントブレーキ冷却ダクトを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付ける。



※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。



※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。


- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆



※2021- ZX-10R フロントブレーキ冷却ダクト 注意点(左のみ)※

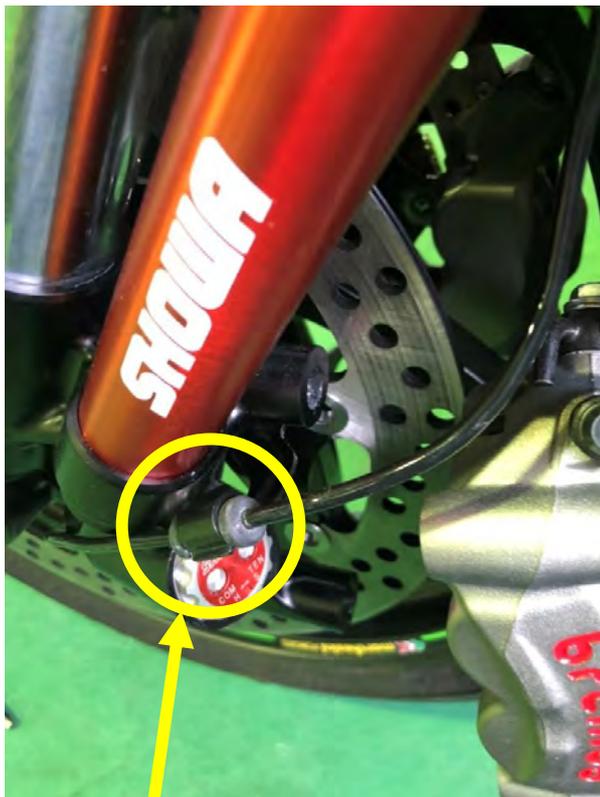

黄色○部のブラケットを完全に取り外してください。ダクト装着時はブラケットは使用しません。



ケーブルはダクトの内側にセットしてください。



取り付けステーは左右とも製品側3カ所に仮付けしてから車両側にセット組付けした方が作業が容易に行えます。各ボルト類は1か所だけ本締めせずに、各ボルトを調整しながら少しずつ締め付け、最後にすべてのボルトを本締めして下さい。