

LunaSole Fullcowl


取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前にはこの説明書を必ずお読みください。
また、取り付け後には、必要なときに読めるよう保管してください。

ZX-12R SPL ('00~'01)

作業手順

- ① 車体より純正カウリングを外して下さい
- ② スクリーン(アッパーカウル内側から取り付ける)・ガイドウイング等を当カウリングに付け替えてください
- ③ ヘッドライトバルブはH4(別売)をご使用下さいHIDも使用可でございます
- ④ 上側のライトはロービーム側もしくは、ハイビーム側のどちらかお好みに結線してご使用下さい
- ⑤ ウィンカーはご自身のお好みより別途お買い求め下さい
当カウリングを車体に仮組みの後、位置あわせを行い本締めして下さい
断熱材は、ローカウル内側のマフラーに近い部分に貼ってご使用下さい
- ⑥ FRPカーボン製品の特性上収縮によりボルト穴位置がずれることがあります
この場合ヤスリ等で穴位置を修正してから取付けください

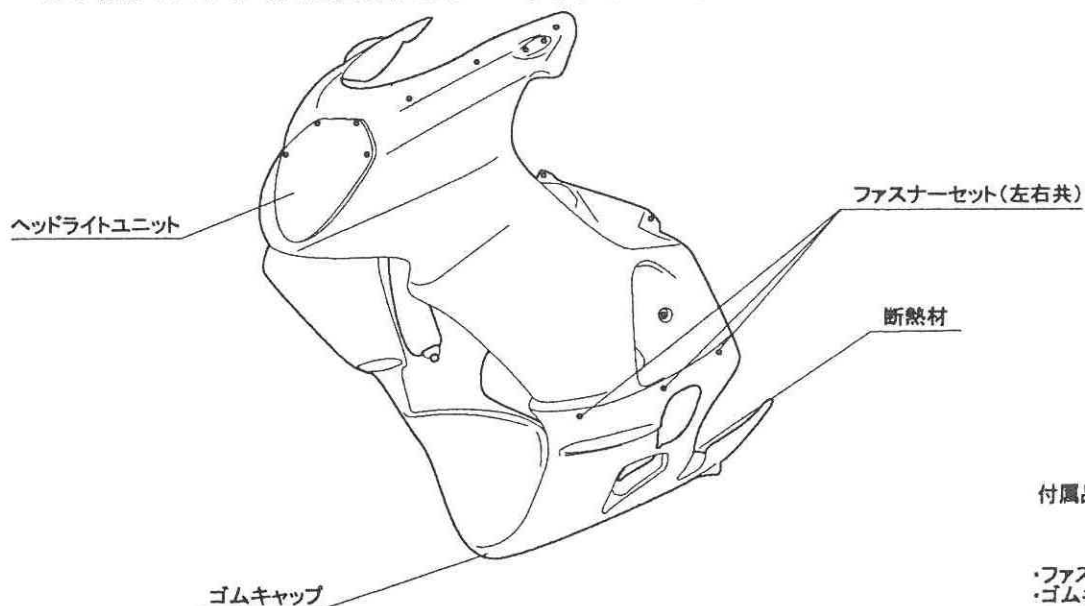

付属品

- ・ファスナーセット×6セット
- ・ゴムキャップ×1
- ・ヘッドライトユニット×1セット
- ・断熱材×1

※ SPLフルカウルは専用SPLダクト(別売)が必要です

注意

本製品は塗装を前提としたものです
必ず塗装してから本体に取り付けてください
そのままの状態ですと変色や劣化し破損の原因となります
塗装の前に必ず仮組みを行ってください
塗装後のクレーム返品は受付できません
本製品についてご不明な点・ご質問等ございましたら
ご購入されましたA-TECH製品お取扱い各店へご相談下さい

