


12- ZX-14R リアフエンダーSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

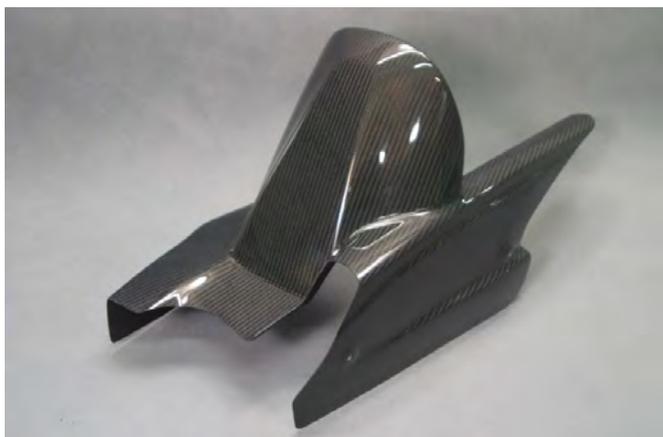

付属品

①タイラップ × 2

作業手順

- ①マニュアルに沿ってリアタイヤを取り外す。(2人以上で作業をしていただく事をお勧めいたしております。)
- ②右側のマフラーサイレンサーとブレーキホースステーを取り外し、左側のチェーンガードを取り外す。
- ③エーテック製リアフェンダーを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから純正のボルトと付属品にて取り付ける。
- ④リアタイヤを元に戻す。



※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。



※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意いただけますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。

