18- GSX-R125 マフラーヒートガードSPL【ヨシムラ社製マフラ-用】 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。 また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品


- ①断熱材 500mm ×1
- ②専用取り付けステー ×1
- ③M6×15 ボタンボルト ×2
- ④M6 ワッシャー(大) ×2
- ⑤M6 クリップナット ×2
- ⑥5ミリ厚カラー(内径Φ10.5)×2
- ⑦取り付けバンド ×1



作業手順

- ①マニュアルに沿って純正マフラーヒートガートを 取り外す。
- ②付属品②に⑤を取り付け、⑦にて エキパイに取り付ける。
- ③エーテック製マフラーヒートガート SPLを 車体に合わせ穴位置が合うかを 確認してから付属品③④と 純正のボルト類にて取り付ける。
- ※付属品①はマフラー接近部に ご使用ください。
- ※付属品⑥はクリアランス調整用に ご使用ください。

作業目安時間 約30分

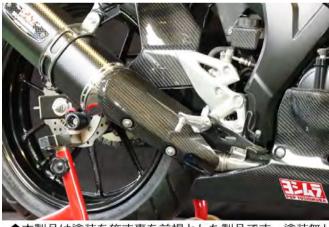

- ※走行前・走行後は定期的にボルトの 増し締めを行ってください。
- ※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により ボルト穴位置がずれることがあります。 この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから 取り付けてください。
- ※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが 発生するおそれがあります。
- ※すべてのボルトを、 仮締めの後、本締めを行ってください。
- 本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。 【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】 塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。 取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意 頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。 その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。 お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中!】















