

16-SV650/650X アンダーカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



付属品

- ①ゴムキャップ × 2
- ②断熱材 × 1

右側前方

- ①専用取付ステー × 1
- ②M6×55 キャップボルト × 2
- ③20mm厚カラー（アルミ）× 2
- ④M6×20 ボタンボルト× 1
- ⑤M6ワッシャー（大）× 1

右側後方

- ①専用取付ステー × 1
- ②M6×45 キャップボルト × 2
- ③10mm厚カラー（アルミ）× 2
- ④M6×20 ボタンボルト× 1
- ⑤M6ワッシャー（大）× 1
- ⑥5mm厚カラー（黒）× 1



左側前方

- ①専用取付ステー × 1
- ②M6×20 ボタンボルト× 1
- ③M6ワッシャー（大）× 1

左側後方


- ①専用取付ステー × 1
- ②M6×35 キャップボルト × 1
- ③15mm厚カラー（アルミ）× 1
- ④M6×20 ボタンボルト× 1
- ⑤M6ワッシャー（大）× 1



作業手順

- ①右側前方付属品①取り付け部の純正ホルトを取り外す。
- ②エンジンカバーと付属品①との間に付属品③を挟み込み付属品②にて車体に取り付ける。
- ③右側後方付属品①取り付け部の純正ホルトを取り外す。
- ④エンジンカバーと付属品①との間に付属品③を挟み込み付属品②にて車体に取り付ける。
- ⑤左側前方付属品①取り付け部の純正ホルトを取り外す。
- ⑥左側前方付属品①を車体に合わせ純正ホルトにて取り付ける。
- ⑦左側後方付属品①取り付け部の純正ホルトを取り外す。
- ⑧取り付け部と付属品①との間に付属品③を挟み込み付属品②にて車体に取り付ける。
- ⑨エーテック製アンダーカウルSPLを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品にて取り付ける。




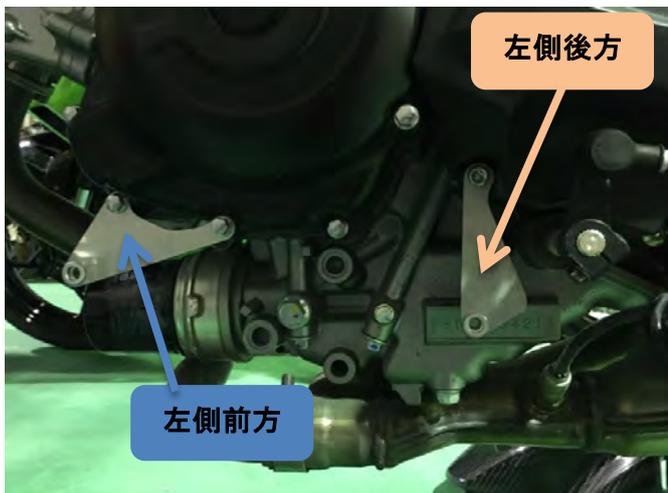

※右側後方の付属品⑥は
製品と車体との間に使用してください

※付属品②はマフラー接近部に
使用してください

作業目安時間 約1時間

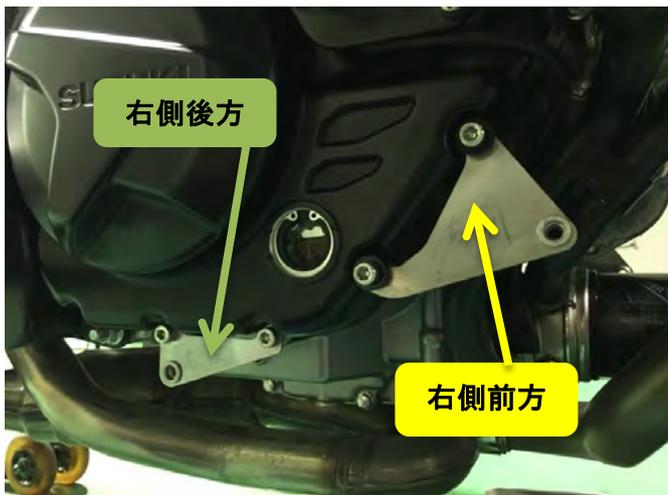

※走行前・走行後は定期的にボルトの
増し締めを行ってください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。



※付属品はリアで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

