


15-YZF-R25 ダクト付フルカウルSPL 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。



サイドカウルステー取り付け図

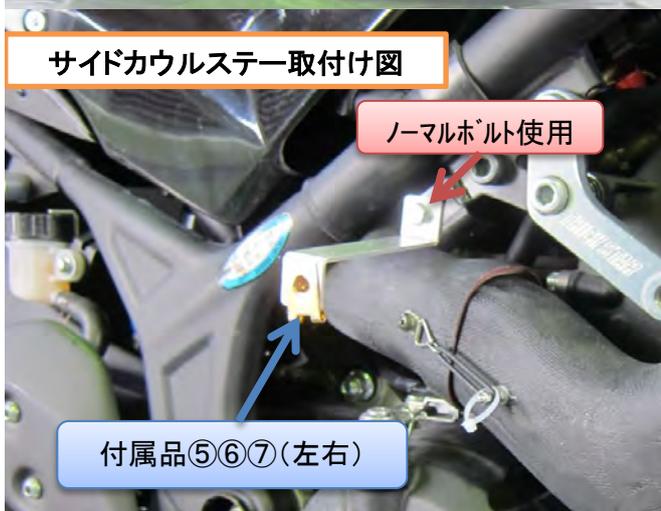

付属品

アッパーカウル

- ①ファスナー(メス) × 6
- ②ファスナー(メス)用リベット × 12
- ※①②はフルカウルご注文時は取付済み
- ③M6 × 15 ボタンボルト × 2
- ④M6ワッシャー(大) × 2
- ⑤M6クリップナット × 2
- ⑥専用取り付けステー(FRP製左右) × 1

サイドカウル

- ①ファスナー(オス) × 6
- ②ファスナー(メス) × 6
- ③ファスナー(メス)用リベット × 12
- ※②③はフルカウルご注文時は取付済み
- ④専用取付ステー × 2
- ⑤M6 クリップナット × 2
- ⑥M6 × 15 ボタンボルト × 2
- ⑦M6ワッシャー(大) × 2

アンダーカウル

- ①ファスナー(オス) × 6
- ②ゴムキャップ × 2
- ③断熱材 × 1

作業手順

- ①マニュアルに沿って純正のカウリング類一式を取り外す。
- ②アッパーカウル付属品⑥をミラー取り付け部に純正のボルト類にて取り付ける。
- ③アッパーカウル付属品⑥に⑤を取り付ける。
- ④エーテック製アッパーカウルを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから付属品③④にて仮止めを行う。
- ③サイドカウル付属品④を写真を参考に取り付けのち、サイドカウルを車体に合わせ付属品①にて結合する。
- ④エーテック製アンダーカウルを車体に合わせ穴位置が合うかを確認してから純正のボルト類にて仮止めを行い付属品①にて結合する。
- ⑤すべてのボルトの本締めを行う。

※走行前・走行後は定期的にボルトの増し締めを行ってください

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮によりボルト穴位置がずれることがあります。この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから取り付けてください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが発生するおそれがあります。

※すべてのボルトを、仮締めの後、本締めを行ってください。

※付属品はリアで1つからでもご購入が可能です。

作業目安時間

約1時間30分

- ◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
- ◆塗装の前に必ず仮組みを行ってください。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。取付けにあたりましては、専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
- ◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆

