2018- Z900RS アンダーカウルSPL　取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

【作業手順】　　**目安時間　約50分**

※付属品が全て揃っているかご確認下さい。
万が一不足している場合は、作業を中止し、
弊社までご連絡頂けます様、お願いします。

①付属品ABCDの①を付属品にて
所定の位置に取り付ける。
【写真を参照】

②アンダーカウルSPLを車体に合わせ
穴位置が合うかを確認してから
付属品にて取り付ける。

※走行前・走行後は定期的にﾎﾞﾙﾄの
増し締めを行ってください。

※付属品はﾘﾍﾟｱで1つからでも
ご購入が可能です。
ご不明な点はお問い合わせください。

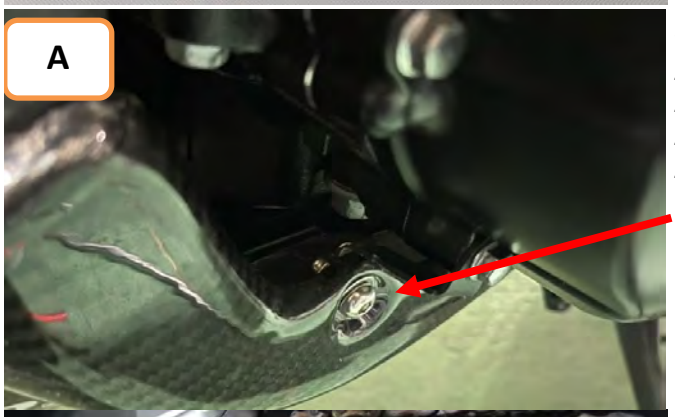

付属品
A　①専用ステー　左前　×１
A　②M6×10ボタンボルト　×１
A　③M6　ワッシャー　×２
A　④M6　袋ナット　×１

ﾎﾞﾙﾄ⇒ﾜｯｼｬｰ⇒製品⇒ｽﾃｰ⇒ﾜｯｼｬｰ⇒袋ﾅｯﾄの順番で取り付けてください

※ｽﾃｰは先に車体へ取り付けてください
※純正ホースバンドをずらす等の
位置調整してください。

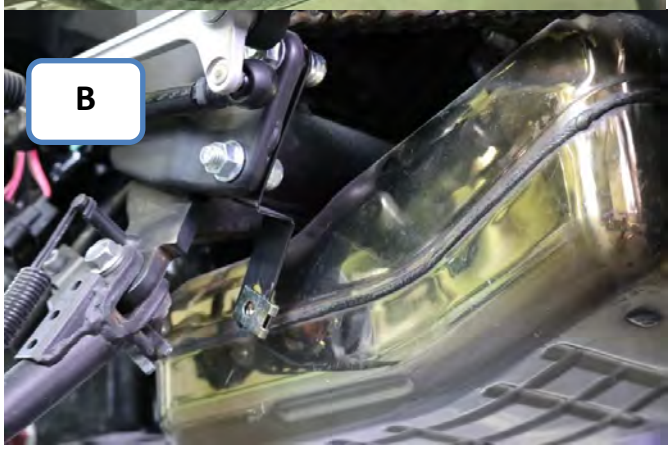

B　①専用ステー　左後　×１
B　②M6×15　ボタンボルト×１
B　③M6　ワッシャー　×１
B　④M6　クリップナット　×１
B　⑤M10×25　キャップボルト　×２
B　⑥M10　ワッシャー　×２
B　⑦M10　フランジ付きナット　×２
B　⑧M10　3㎜厚カラー　×２
※付属品⑧はクリアランス調整用です。
①と車体の間に使用するのですが、
カウル装着状況によっては不要な場合もございます。

※←画像はカラーを使用していない状態です。

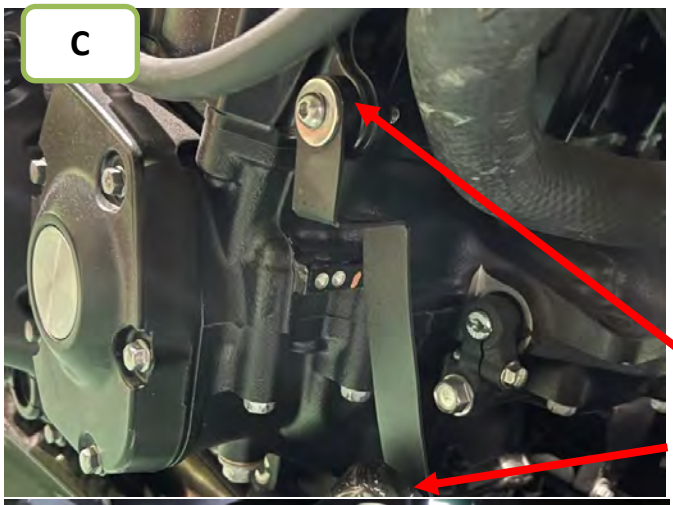

C ①専用ステー 右前 ×1
C ②10ミリ厚カラー（内径Φ6.5外形Φ10）×1
C ③M6×15 ボタンボルト×1
C ④M6 ワッシャー ×1
C ⑤M6 クリップナット ×1
C ⑥M6×30 ボタンボルト×1
C ⑦M6ワッシャー（大） ×1
C ⑧M6 フランジ付きナット ×1
C ⑨5mm厚カラー（内径Φ6．5）×2

付属品⑨はクリアランス調整用です。
①とフレームの間・①と製品の間に
使用してください
カウル装着状況によっては不要な場合もございます。

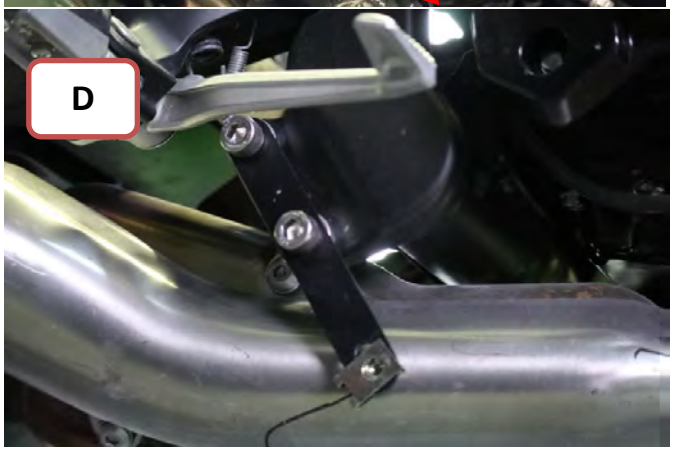

D ①専用ステー 右後 ×1
D ②M6×10 ボタンボルト×1
D ③M6 ワッシャー ×1
D ④M6 クリップナット ×1
D ⑤M10×25 キャップボルト×2
D ⑥M10 ワッシャー ×2
D ⑦M10 5mm厚カラー ×2
D ⑧M10 3mm厚カラー ×2
※付属品⑦⑧はクリアランス調整用です。
①と車体の間に使用するのですが、
カウル装着状況によっては不要な場合もございます。
※←画像はカラーを使用していない状態です。

E ①断熱材×1
E ②ゴムキャップ ×2
※付属品 E①はマフラーと接近する恐れの
ある箇所にハサミ等でカットしてご使用ください。

※FRP・カーボン製品の特性上、収縮により
ボルト穴位置がずれることがあります。
この場合、ヤスリ等で穴位置を修正してから
取り付けてください。

※すべてのボルトを、
仮締めの後、本締めを行ってください。

※ボルトを強く締めすぎると、破損や歪みが
発生するおそれがあります。

◆本製品は塗装を施す事を前提とした製品です。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を推奨させて頂いております。
【ドライカーボン製品はクリアー塗装済みの製品となります。】
◆塗装の前に必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品はお受け出来ません。
取付けにあたりましては、専門知識を要する場合もございますので、サービスマニュアルをご用意頂きますか、またはご購入頂きましたショップ様にご相談下さい。
◆その他製品に関するご質問等は、メール【info@a-tech.org】または【各SNS】までお願いします。
お急ぎの場合は【079-454-7222】までお電話にてお願いします。

【最新情報は各SNSにて発信中！】

◆是非とも【#エーテック装着画像】もしくは【#a_tech_installing】をつけた投稿をお待ち致しております！◆