


09-VTR250 タンクパット 取扱説明書

この度は、A-TECH製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全に取り付け・走行できるように、作業前には説明書をお読みください。
また、取り付け後には、必要な時に読めるように保管してください。

タイプS

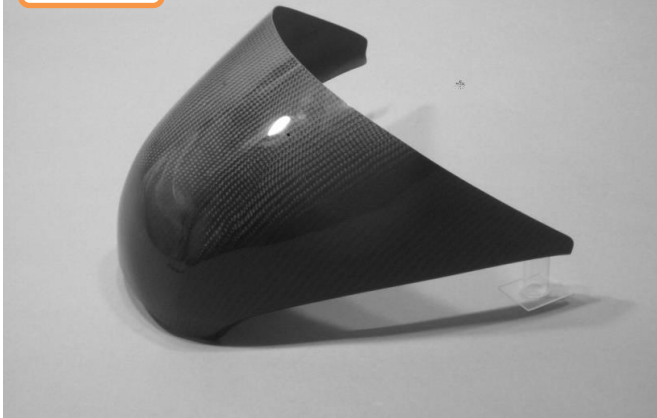

タイプR



付属品

①両面テープ × 4

作業手順

- ①ノーマルシートラバーを取り外す
- ②タンク本体のタンクパット取り付け部を脱脂する。
- ③付属の両面テープの片側の紙を取り、エーテック製タンクパットの裏側外周に貼り付ける
- ④もう片側の紙は外さない状態でタンクにあてがい、マスキングテープやセロテープを用いて位置決めをしっかりと行う
- ⑤位置が決まりましたら、もう片側の紙を少しだけ外してタンクパットの外側に出しておく
- ⑥タンク本体にタンクパットをあてがい、⑤にて外に出しておいた紙を少しずつ引っ張りタンクにしっかりと固定する

※付属品はリペアで1つからでもご購入が可能です。
お問い合わせください。

※そのまま装着されますと純正のタンクに傷が入る恐れがある為、タンクパット内側または、タンクパット装着部分のタンク本体をマスキングテープやスキマテープ等で養生されることをオススメしております

※両面テープが完全に固定するまでにタンクパットが浮いてくる場合があります。
定期的に押し付けてください。
完全に固定するまで2日～3日ほどかかります。

※寒い時期は特に両面テープの接着力が著しく低下します。
その場合は、ドライヤーやヒーター等でタンクパットもしくは、タンクを温めてから貼り付けてください。

※本製品は塗装を前提としたものです。塗装無しでの装着も可能ですが、そのままの状態ですと変色や劣化、または破損等の原因となりますので、弊社では塗装を施される事をお勧めしております。
(ドライカーボン製品はクリアー塗装済みとなります)
※塗装の前には必ず仮組みを行って下さい。塗装後のクレーム及び返品は受付出来ません。
※取付けにあたりましては専門知識を要する場合がございますので、サービスマニュアルをご用意いただけますか、またはご購入されましたショップ様にご相談下さい。



A-TECH CO.,LTD.
Industrial Design & Factory

〒675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑597-1
597-1 Takahata Hiraokachou Kakogawa-City Hyogo 675-0103
TEL 079-454-7222 FAX 079-454-7211
HP <http://www.a-tech.org> E-mail Info@a-tech.org
ブログ <http://ameblo.jp/a-tech8008/>



エーテック ブログ